



# digitaler Infoständer 24" Samsung

(Anleitung Version 26.08.2025)


Danke für Ihren Einkauf des digitalen Infoständers mit Samsung Signage Display. Bei Problemen beim Aufbau oder der Inbetriebnahme nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf.

## Aufbau des Infoständers

1. Schraubenmutter vom Gewindestück an der Stange entfernen
2. Stange in den Sockel eindrehen und mit der Mutter aus Punkt 1. kontern

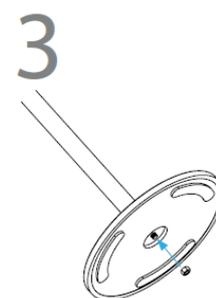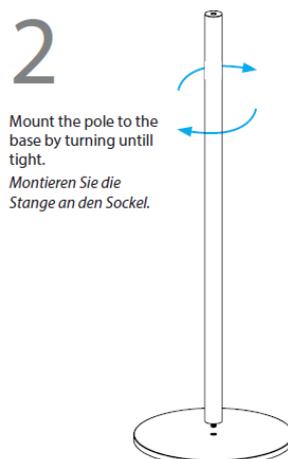

3. 45° Adapter mit der beiliegenden, großen Inbusschraube oben an der Stange befestigen.
4. Screen im Quer- oder Hochformat am Adapter befestigen (4 Kreuzschlitzschrauben)

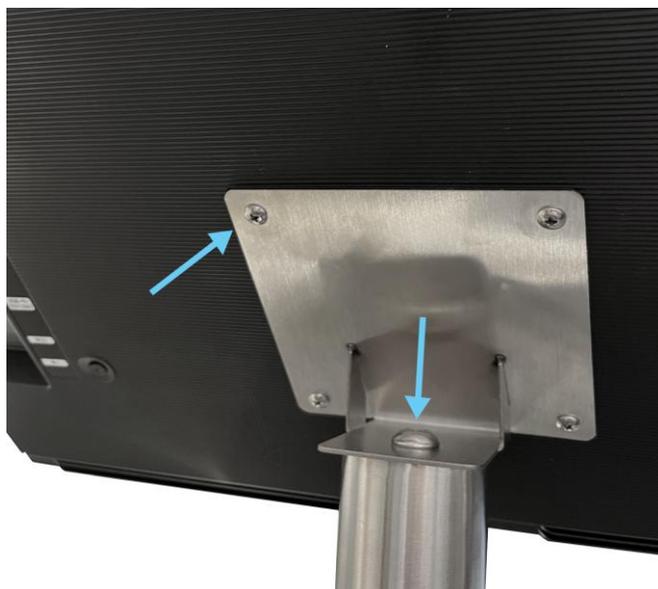

5. Stromkabel anstecken und je nach Aufstellungssituation ggf. mit den Kabelbindern am Ständer befestigen

## Bildschirm starten und sofort loslegen

6. Batterien in die Fernbedienung einlegen und Bildschirm einschalten
7. Nach dem Start Home-Taste drücken (🏠-Symbol)
8. Nochmals auf Home, dann unten das MagicInfo-Symbol auswählen und damit die App starten
9. Mit der Return-Taste gelangen Sie ins Player-Menü, in dem man die Quelle auswählen kann (interner Speicher bzw. USB-Stick falls angesteckt)

Nähere Infos zur Bedienung des Displays entnehmen Sie dem Handbuch von Samsung:

<https://www.samsung.com/de/support/model/LH24QBCEBGCXEN/#downloads>

Sie können das Display alternativ auch mit der Digital Signage Plattform von Yodeck betreiben, die wir gerne empfehlen. Wie das einzurichten ist, ist hier beschrieben:

<https://www.yodeck.com/docs/creating-a-yodeck-player/setting-up-a-tizen-player-with-the-yodeck-software/>