




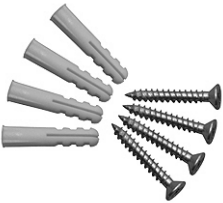


Bestandteile

Bestandteil	Menge	Beschreibung
 <p>PL46 Wandchiene</p>	1	An dieser Schiene werden im nächsten Schritt die Befestigungsclips (CL-MC) befestigt.
 <p>CL-LC Stützclips</p>	4	Mit den Stützclips befestigen Sie die oberste Prospekthalterreihe an der Wandchiene. Befestigen Sie diese Clips an der obersten "Schlüsselloch"-Reihe der Prospektfächer.
 <p>CL-BSC Base Clips</p>	4	Die Base Clips werden bei großen Prospekthalter-Systemen zur zusätzlichen Stabilisierung verwendet. Sie werden in der Mitte der 5 Reihe befestigt und an die Wand geschraubt.
 <p>CL-SJC Fachclips</p>	28	Mit den Fachclips werden die Prospektfächer aneinandergehängt. Die Rückseiten der Prospektfächer sind mit einer Reihe von "Schlüsselloch-Löchern" versehen. Je nachdem in welcher Höhe die Fachclips eingehängt werden, ergeben sich unterschiedliche Überlappungshöhen der einzelnen Prospektfachreihen.
 <p>CL-223 A4 Prospektfächer</p>	16	Wählen Sie gewünschte Überlappung der Prospektfächer indem Sie die Fachclip in die entsprechenden "Schlüsselloch-Löcher" einhängen.
	1	Schrauben und Dübel für die Montage der Wandchiene




1. Wandschiene befestigen

Verwenden Sie zum Ausrichten der Schiene eine Wasserwaage und befestigen Sie die Schiene mit Dübeln und Schrauben in der gewünschten Höhe.



3. Prospektfach einhängen


Hängen Sie ein Prospektfach in die Schiene ein.

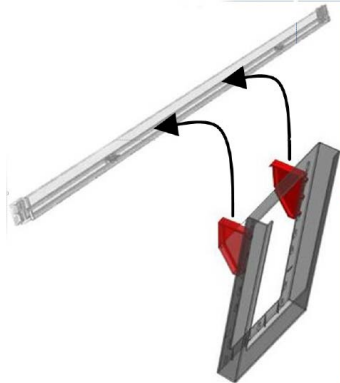

5. weitere Reihen einhängen


Schieben Sie Rückseite eines weiteren Prospektfaches auf die Vorderseite des letzten bereits aufgehängten Prospektfaches wie abgebildet.

Wiederholen Sie diesen Schritt für die weiteren Reihen

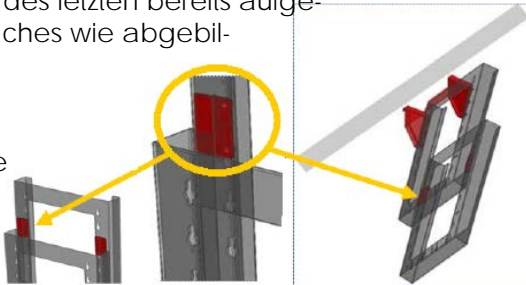


6. mit Base Clip sichern

Base Clips auf der Unterseite der Prospektfächer in der 5. Reihe einhängen und durch das Loch im Clip an die Wand schrauben

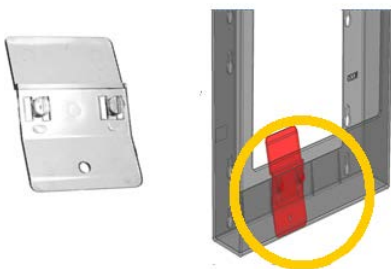


2. Stützclips einrasten

Befestigen Sie die Clips in den obersten "Schlüssellochern"

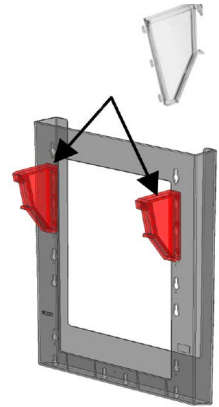

4. Fachclips einhängen

An den noch nicht befestigten Prospektfächern werden jetzt die Fachclips eingehängt. Je nachdem in welcher Höhe die Clips eingehängt werden, ergibt sich die Überlappung der Prospektfächer.

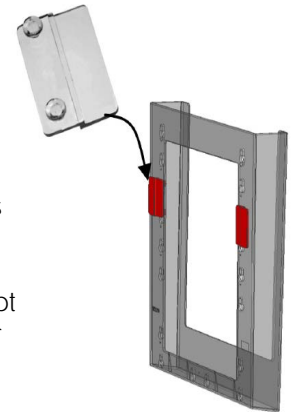

7.

Schritt 4 (Fachclips einhängen) für weitere 3 Prospektfächer wiederholen und auf die bereits montierten Fächer aufstecken.

8.

In der untersten Reihe Schritt 6 wiederholen (mit Base Clip sichern)

9.

Die nächste senkrechte "Spalte" montieren indem die Schritte 1 bis 8 wiederholt werden

beliebig erweiterbar:



x 2 =

