




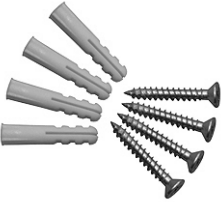


## Bestandteile

Bestandteil	Menge	Beschreibung
 <p>PL46 Wandschiene</p>	1	An dieser Schiene werden im nächsten Schritt die Befestigungsclips (CL-MC) befestigt.
 <p>CL-LC Stützclips</p>	6	Mit den Stützclips befestigen Sie die oberste Prospekthalterreihe an der Wandschiene. Befestigen Sie diese Clips an der obersten "Schlüsselloch"-Reihe der Prospektfächer.
 <p>CL-BSC Base Clips</p>	6	Die Base Clips werden bei großen Prospekthalter-Systemen zur zusätzlichen Stabilisierung verwendet. Sie werden in der Mitte der 5 Reihe befestigt und an die Wand geschraubt.
 <p>CL-SJC Fachclips</p>	66	Mit den Fachclips werden die Prospektfächer aneinandergehängt. Die Rückseiten der Prospektfächer sind mit einer Reihe von "Schlüsselloch-Löchern" versehen. Je nachdem in welcher Höhe die Fachclips eingehängt werden, ergeben sich unterschiedliche Überlappungshöhen der einzelnen Prospektfachreihen.
 <p>CL-152 Prospektfächer</p>	36	Wählen Sie gewünschte Überlappung der Prospektfächer indem Sie die Fachclip in die entsprechenden "Schlüsselloch-Löcher" einhängen.
	1	Schrauben und Dübel für die Montage der Wandschiene



# Aufbauanleitung für CL-Kit 6


## 1. Wandschiene befestigen

Verwenden Sie zum Ausrichten der Schiene eine Wasserwaage und befestigen Sie die Schiene mit Dübeln und Schrauben in der gewünschten Höhe.



## 3. Prospektfach einhängen


Hängen Sie ein Prospektfach in die Schiene ein.

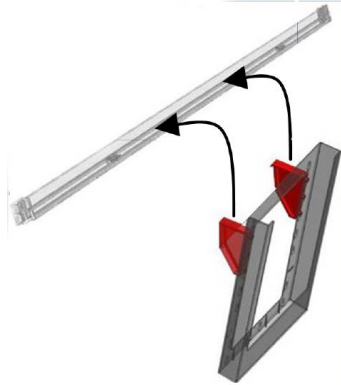

## 5. weitere Reihen einhängen


Schieben Sie Rückseite eines weiteren Prospektfaches auf die Vorderseite des letzten bereits aufgehängten Prospektfaches wie abgebildet.

Wiederholen Sie diesen Schritt für die weiteren Reihen

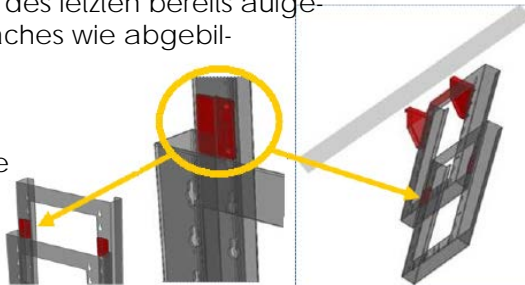


## 6. mit Base Clip sichern

Base Clips auf der Unterseite der Prospektfächer in der 7. Reihe einhängen und durch das Loch im Clip an die Wand schrauben

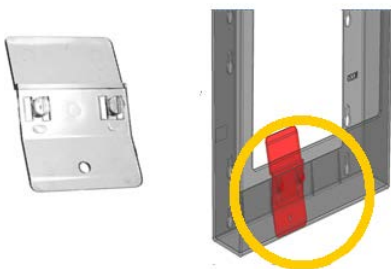


## 2. Stützclips einrasten

Befestigen Sie die Clips in den obersten "Schlüssellochern"

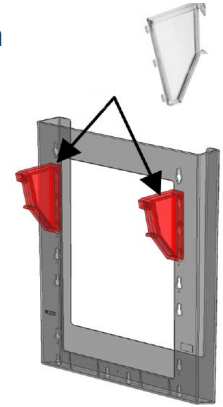

## 4. Fachclips einhängen

An den noch nicht befestigten Prospektfächern werden jetzt die Fachclips eingehängt. Je nachdem in welcher Höhe die Clips eingehängt werden, ergibt sich die Überlappung der Prospektfächer.

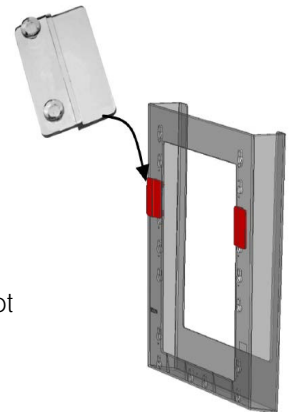

## 7.

Schritt 4 (Fachclips einhängen) für weitere 5 Prospektfächer wiederholen und auf die bereits montierten Fächer aufstecken.

## 8.

In der untersten Reihe Schritt 6 wiederholen (mit Base Clip sichern)

## 9.

Die nächste senkrechte "Spalte" montieren indem die Schritte 1 bis 8 wiederholt werden

beliebig erweiterbar:



x 2 =

