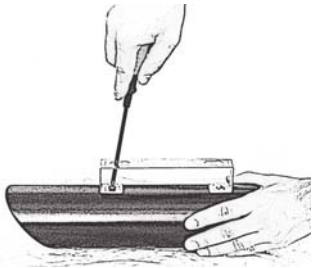


B) 5

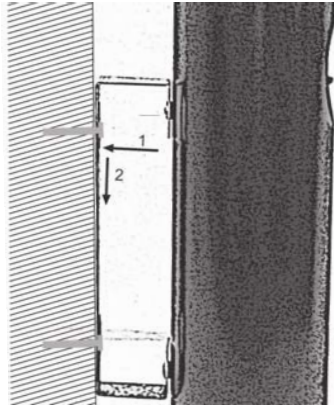
Fixieren Sie den Bügelhalter auf dem Ascher.



B) 6

Ascher einhängen.

Schrauben fest anziehen.



Fertig.

Entlerung

Halten Sie die Hand unter den Ascher und entriegeln Sie anschließend mit Hilfe des Schlüssels das Schloss.

Der Abfallbehälter rutscht nun nach unten raus und kann entleert werden.

Schieben Sie anschließend den entleerten Behälter (Rille vorne) wieder von unten in den Ascher und verriegeln Sie ihn.

Der Abfallsbehälter muss etwas über die Höhe des Schlosses gehoben werden.



ACHTUNG: Der Zigaretten-Abfallbehälter muss regelmäßig entleert werden um Glimm- und Feuergefahr zu reduzieren. Versichern Sie sich vor dem Entleeren, dass Asche und Kippen vollständig erkaltet sind!

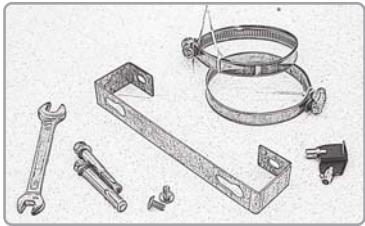
WANDASCHER TUBE



Der Wandascher Tube kann sowohl an einer Wand als auch an einem Masten montiert werden.

Verpackungsinhalt / Kleinteile:

Bitte kontrollieren Sie ob alle Teile vollständig geliefert wurden.



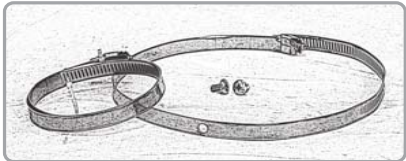
2x Ringschellen
1x Bügelhalter
2x Schrauben f. Befestigung der Schellen oder Bügelhalter am Ascher
2x Verankerungsschrauben
(inkl. je 1 Federscheibe und 1 Beilegescheibe)
2x Schlüssel
1x Schraubenschlüssel

A) Mastmontage

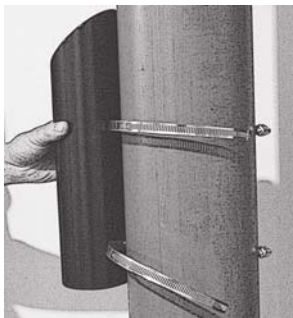
Für die Mastmontage benötigen Sie:

2 Stk. Ringschellen +
2 Stk. Schrauben f. Befestigung
der Schellen am Ascher

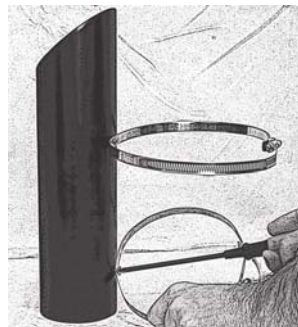
Kreuzschlitz-Schraubendreher

**A) 2**

Öffnen Sie die Ringschellen komplett und führen Sie diese um den Masten/Laternenpfahl ect.

**A) 1**

Montieren Sie die Ringschellen mit den beiliegenden Schrauben am Ascher.

**A) 3**

Schließen Sie die Ringschellen und ziehen Sie die Schrauben fest an.



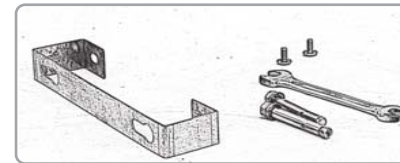
Fertig.

B) Wandmontage

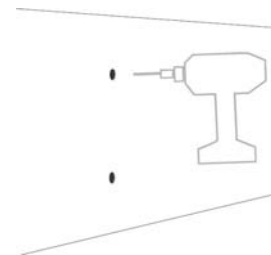
Für die Wandmontage benötigen Sie:

1 Stk. Bügelhalter
2 Stk. Verankerungsschrauben
(inkl. je 1 Federscheibe u. 1 Beilegescheibe)
2 Stk Schrauben
1 Stk Schraubenschlüssel


Borhmaschine + Bohrer
Kreuzschlitz-Schraubendreher
ggf. Hammer

**B) 2**

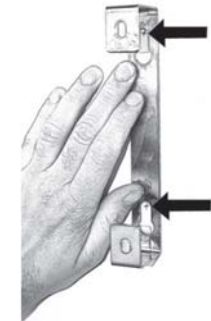
Bohren: Ø 8 mm, min 50 mm tief



! Achten Sie beim Bohren der Löcher darauf, daß keine Leitungen beschädigt werden.!

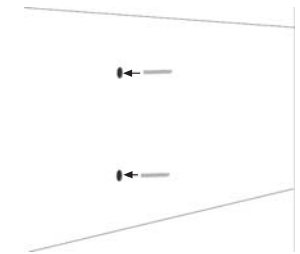
**B) 1**

Benutzen Sie den Bügel um die Bohrlöcher zu markieren.

**B) 3**

Setzen Sie die beigelegten Verankerungsschrauben in die Löcher ein.

Hierfür benötigen Sie ggf. einen Hammer.

**B) 4**

Setzen Sie Federscheibe, Beilegescheibe und Schraubenmutter auf die Verankerungsschrauben auf.

Die Schraubenmuttern noch nicht festziehen.

