

Package Contents / Lieferumfang

1x Base
1x Sockel

2x L-brackets
2x Angled brackets

2x L-Montagewinkel
2x abgewinkelte Montagewinkel

Set of felt pads
Filzgleiter


1x 4mm Allen Key
1x 4mm Inbusschlüssel

16x M5 Screws and Washers
16x M5 Schraube und Beilagscheiben

1x Upper panel
1x oberes Element

1x Lower panel
1x unteres Element

1x Infotable
1x Infotafel

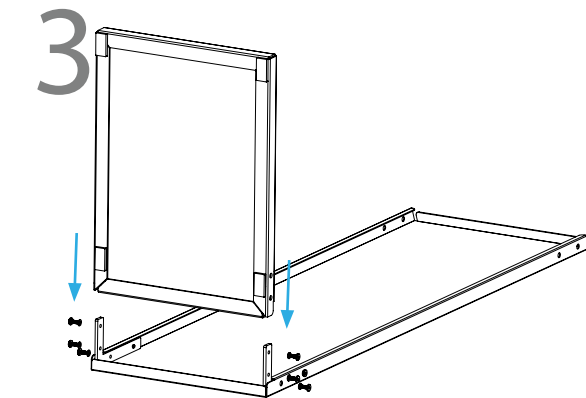

Fit the base onto the short sides of the L-brackets from above. Align the holes and fit the remaining screws with washers. Tighten all screws, then stand the assembly upright.

Setzen Sie den Sockel von oben auf die kurzen Schenkel der L-Montagewinkel. Richten Sie die Bohrungen aus und setzen Sie die restlichen Schrauben mit Unterlegscheiben ein. Ziehen Sie alle Schrauben fest und stellen Sie den Ständer anschließend aufrecht hin.


4

4a
Insert the angled brackets into the top of the lower panel. Fit the lower screws with washers, **leaving them loose so the brackets can be adjusted.**

4b
Slide the upper panel down onto the angled brackets. Align the holes and fit the upper screws with washers.


4a
Stecken Sie die abgewinkelten Montagewinkel oben in das untere Element. Setzen Sie die unteren Schrauben mit Unterlegscheiben ein. **Lassen Sie die Schrauben locker, damit sich die Montagewinkel noch ausrichten lassen.**

4b
Schieben Sie das obere Element von oben auf die abgewinkelten Montagewinkel. Richten Sie die Bohrungen aus und setzen Sie die oberen Schrauben mit Unterlegscheiben ein.

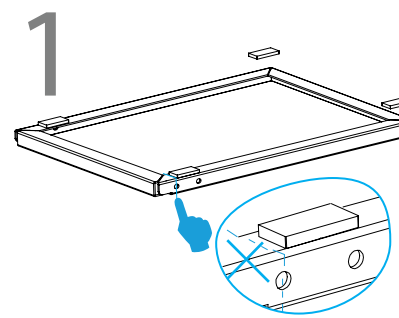

Attach the included felt pads to the base. Position them beyond the marked line through the screw hole, as shown.

Bringen Sie die beiliegenden Filzgleiter an der Unterseite des Sockels an. Positionieren Sie sie wie abgebildet hinter der markierten Linie durch das Schraubenloch.

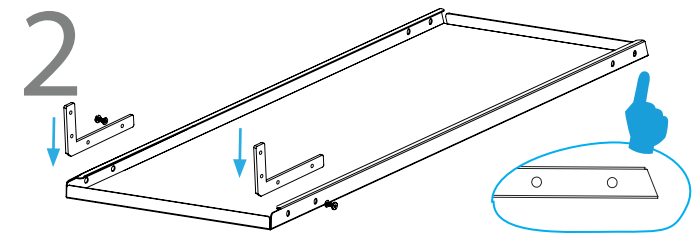


Lay the lower panel on the floor or a flat surface. Attach the long side of each L-bracket to the lower panel using one screw and washer per bracket.

Do not tighten the screw. Leave the brackets loose so they can be adjusted when fitting the base in Step 3.

Legen Sie das untere Element auf den Boden oder eine ebene Fläche. Befestigen Sie den langen Schenkel jedes L-Montagewinkels mit je einer Schraube und Unterlegscheibe am unteren Element. **Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest. Lassen Sie die Montagewinkel locker, damit sie beim Anbringen des Sockels in Schritt 3 noch ausgerichtet werden können.**

5


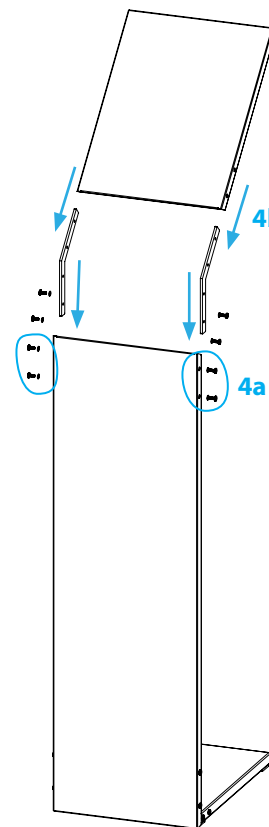


Check that the upper and lower panels are aligned. Fully tighten all screws.


Prüfen Sie, ob das obere und das untere Element korrekt zueinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest.

Optional: Attach the Mag Foil or Brochure Holder.


Optional: Bringen Sie die Magnetfolie oder den Prospekthalter an.

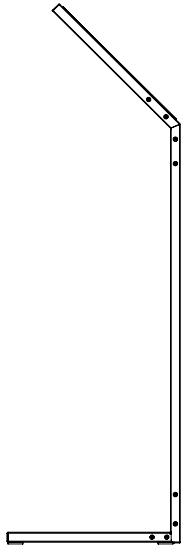


Planar
Info Stand Angled

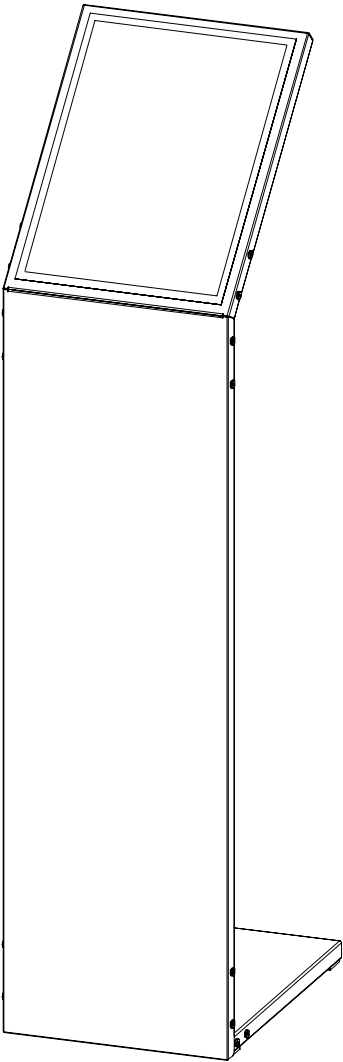


Also available:
Auch erhältlich:

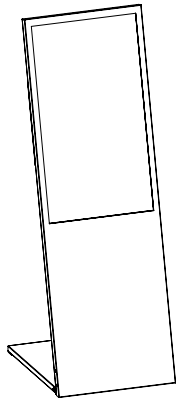



Planar Digital 24" & 32"



Planar6

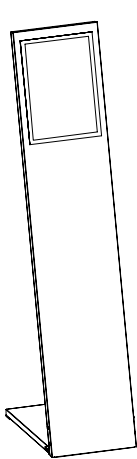

Planar Info Stands

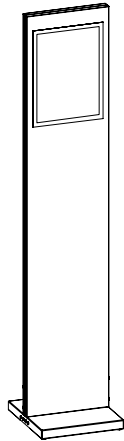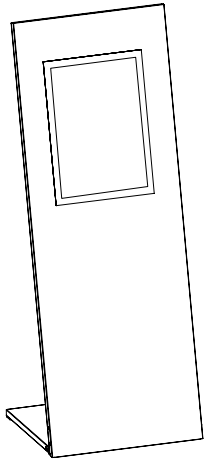

Planar Totem

