

Montageanleitung

Papierkorb


Stand: 13.03.2014 (Technische Änderungen vorbehalten)



Inhalt	Seite
1 EINZELTEILE PAPIERKORB	3
1.1 Teileliste Haube	3
1.2 Teileliste Rumpf	4
2 MONTAGE DER BAUTEILE HAUBE	5
2.1 Einbau der Schlossteile in die Haube	5
2.2 Montage Befestigungsblech und Scharnierteile	8
2.3 Montage Schutzblech (Zigarettenblech)	11
3 MONTAGE BAUTEILE RUMPF	12
3.1 Montage Einhängeblech	12
3.2 Montage Tragebügel	13
4 PFOSTENMONTAGE PAPIERKORB	15
4.1 Montage mit der Universal-Befestigungsschelle	15
4.2 Montage mit der 8mm Schelle	18
5 WANDMONTAGE PAPIERKORB	19
6 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILLISTE	20


1 Einzelteile Papierkorb

1.1 Teileliste Haube

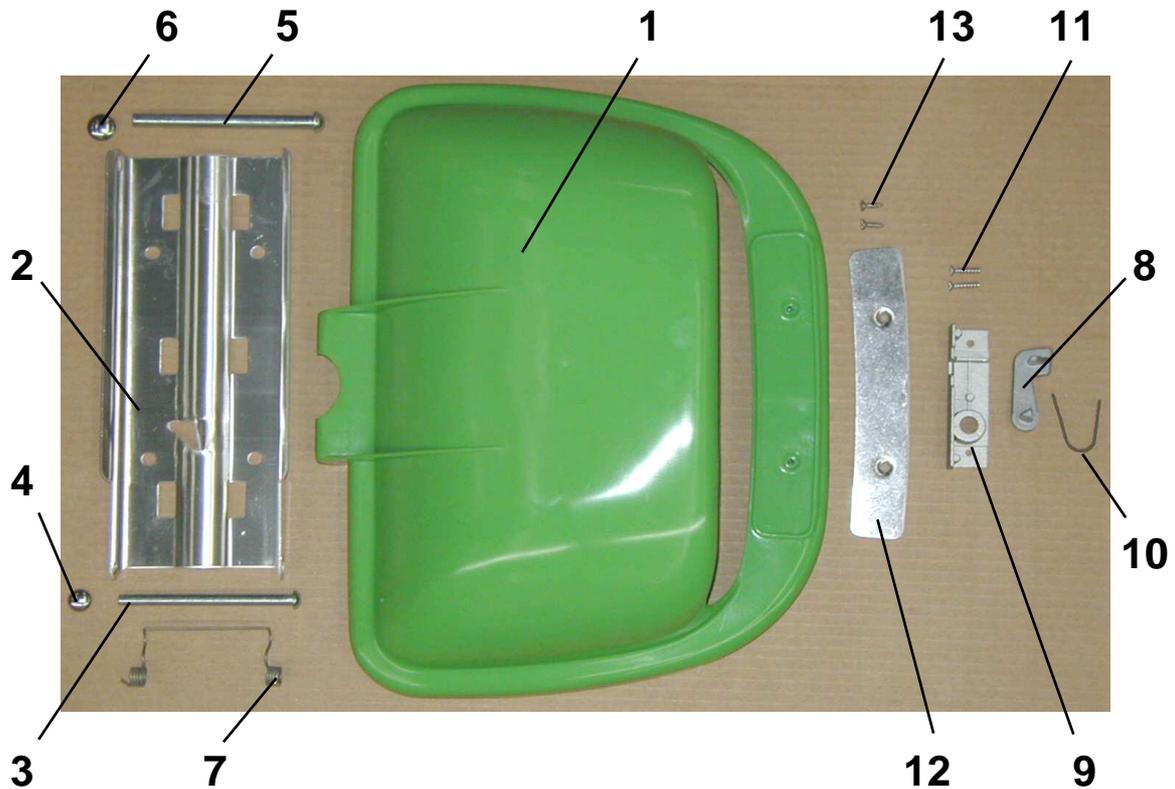

Pos	Artikelbezeichnung	Stück pro Behälter
1	Haube (Spritzteil)	1
2	Befestigungsblech	1
3	Niet DIN 660 8x115 ST	1
4	Starlockscheibe mit Kappe (8mm)	1
5	Niet DIN 124 10x121 ST	1
6	Starlockscheibe mit Kappe (10mm)	1
7	Doppelschenkelfeder	1
8	Schlossriegel	1
9	Schlossplatte	1
10	Blattfeder	1
11	Schraube 5x20 (WN1443 A2 EJOT PT)	2
12	Schutzblech (Zigarettenblech)	1
13	Senkkopfschraube 4,2x16 DIN 7982	2

1.2 Teileliste Rumpf

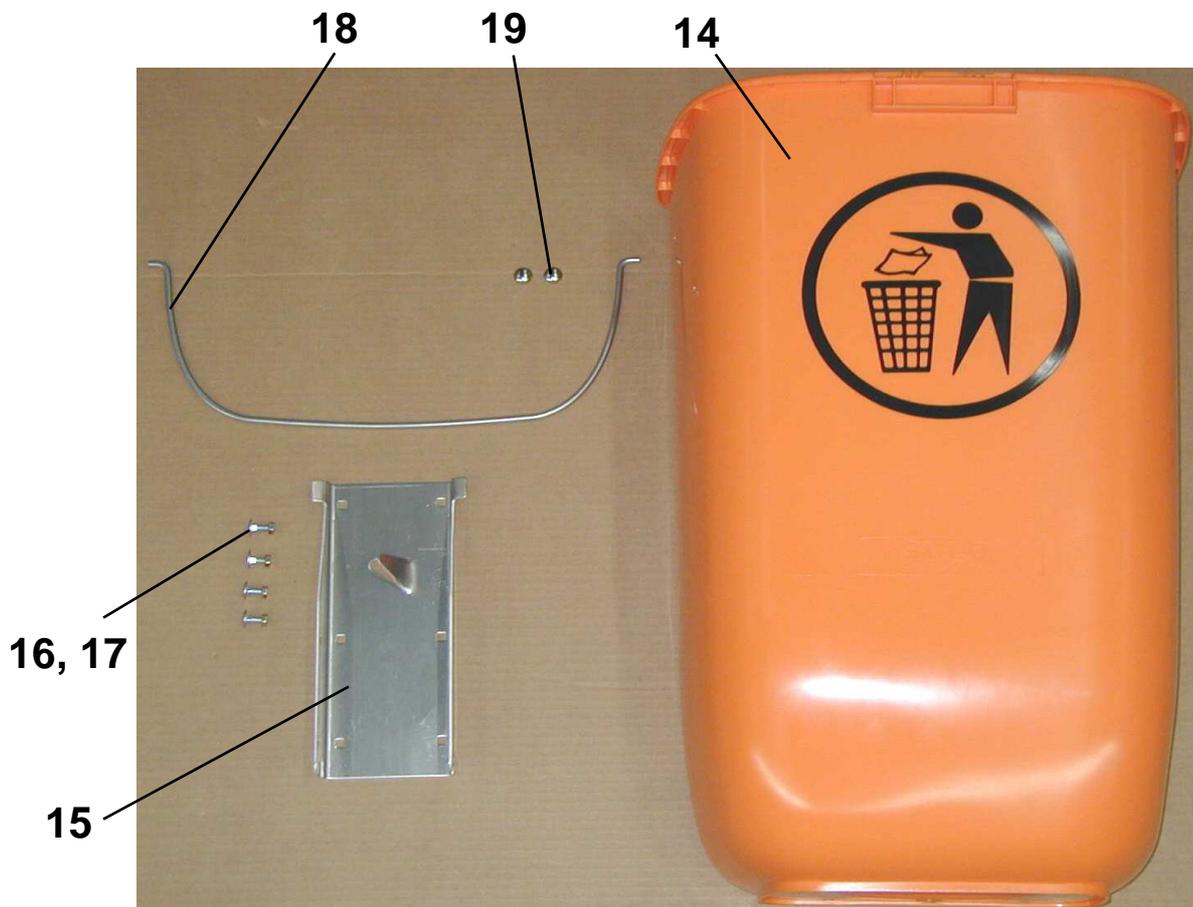

Pos	Artikelbezeichnung	Stück pro Behälter
14	Rumpf (Spritzteil)	1
15	Einhängeblech	1
16	Schraube DIN 603 M6x16	4
17	Mutter DIN 934 M6 verzinkt	4
18	Tragebügel	1
19	Starlockscheibe mit Kappe (6mm)	2
20	Dreikantschlüssel DIN 22417 - M5	1

2 Montage der Bauteile Haube

2.1 Einbau der Schlossteile in die Haube







Den Schlossriegel (Pos. 8) mit dem Zapfen in den dafür vorgesehenen Lagerdom einsetzen (siehe Fotos).



Die Blattfeder (Pos. 10) muss so eingesetzt werden, dass das Ende mit der Abkantung an der Kunststoffwand anliegt (siehe Foto unten).

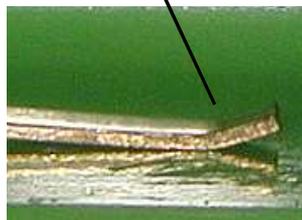

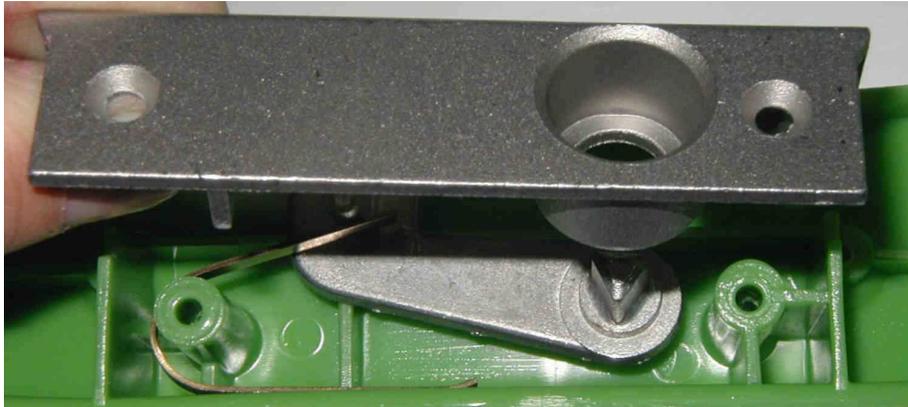

Jetzt die Schlossplatte (Pos. 9) auf den Dreikant des Schlossriegels (Pos. 8) setzen und darauf achten das die Blattfeder (Pos. 10) nicht aus ihrer Einbaulage springt.



Die Schlossplatte (Pos. 9) mit den beiden Schrauben (Pos. 11) festschrauben und dann auf Funktion überprüfen. Mit dem Dreikantschlüssel (Pos. 20) den Dreikant nach links drehen, so das der Schlossriegel in der Schlossplatte verschwindet. Jetzt den Schlüssel abziehen und der Schlossriegel muss danach wieder in seine Ausgangslage zurückspringen.

2.2 Montage Befestigungsblech und Scharnierteile




Die Doppelschenkelfeder (Pos. 7) in die Tasche des Scharnierbereiches der Haube einlegen (siehe Foto).



Das Befestigungsblech (Pos. 2), wie im Foto gezeigt mit der Seite mit den 9mm Bohrungen, so an der Haube anlegen, dass die Bohrungen der Haube und Befestigungsblech miteinander fluchten.



Nun den Niet (Pos. 3) durch diese Bohrungen und die Schenkelfeder führen.

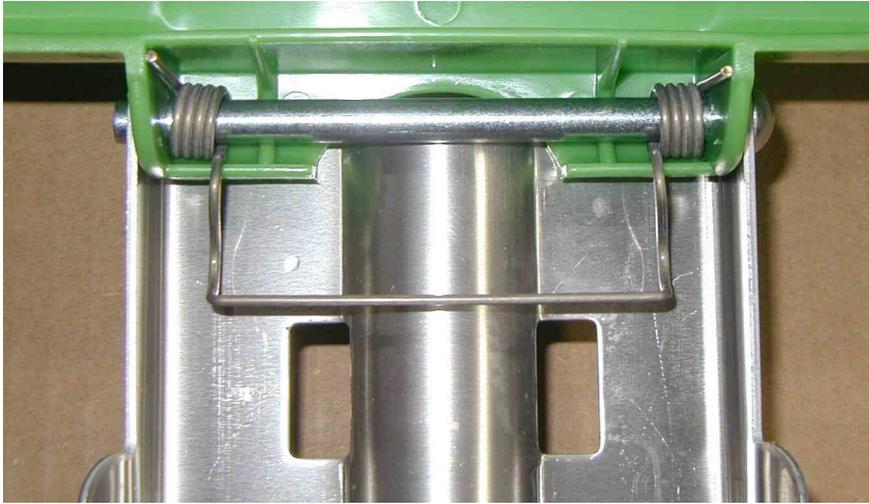

Montagewerkzeug für Starlockscheiben mit Kappe (Variant: 6, 8, und 10mm)



Mit dem Montagewerkzeug die Starlockscheibe 8mm mit Kappe (Pos. 4) auf den Niet drücken, dabei gleichzeitig die andere Seite des Nietes gegenhalten (siehe Foto).



Den Niet (Pos. 6) durch die Bohrung im unteren Bereich des Befestigungsbleches stecken und dann mit dem Montagewerkzeug bei gleichzeitigem Gegenhalten des Nietes, die Starlockscheibe 10mm mit Kappe (Pos. 5) aufdrücken.




2.3 Montage Schutzblech (Zigarettenblech)



Das Schutzblech (Pos. 12) in die dafür vorgesehene Vertiefung in der Haube einlegen und dann mit den Schrauben (Pos. 13) befestigen (siehe Fotos).

3 Montage Bauteile Rumpf

3.1 Montage Einhängeblech

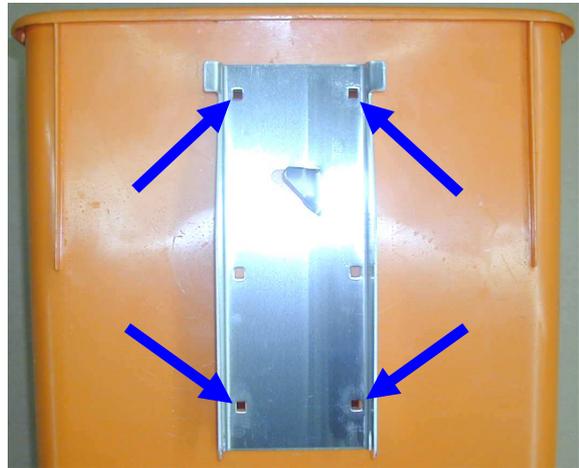

Das Einhängeblech (Pos. 15) so auf den Rumpf legen, das die quadratischen Löcher des Bleches mit denen des Rumpfes fluchten.



Die 4 Schrauben (Pos. 16) von der Innenseite des Rumpfes durch die Löcher stecken und mit den Muttern (Pos. 17) festschrauben.



3.2 Montage Tragebügel



Den Bügel (Pos. 18) von der Innenseite des Rumpfes aus, durch die Löcher stecken (siehe Foto).



Mit dem Montagewerkzeug die Starlockscheiben 6mm mit Kappe (Pos. 19) auf die Bügelenden drücken und gleichzeitig den Bügel gegenhalten (siehe Fotos).



4 Pfostenmontage Papierkorb

4.1 Montage mit der Universal-Befestigungsschelle


„Material Nr.: 1029386“

Das an einer Seite befestigte Stahlband der Universalschelle muss ggf. für den jeweiligen Durchmesser vom Befestigungspfahl passend abgelängt werden.

Empfohlener maximaler Pfostendurchmesser 260mm.


Die minimale notwendige Komplettlänge lässt sich errechnen:

$$\text{„ } L = 3,14 \times \text{Pfostendurchmesser } \text{„}$$

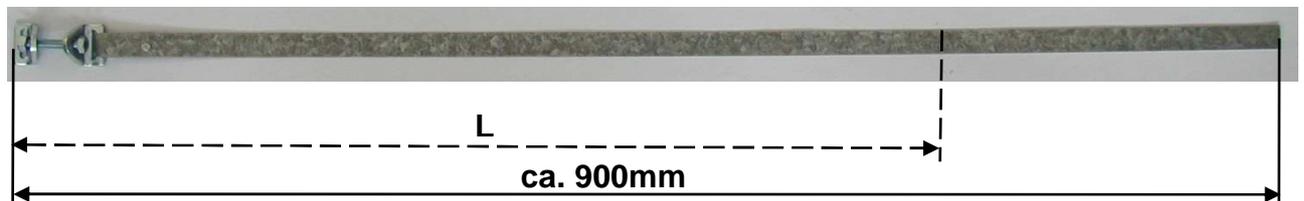


A: Das Stahlband wird durch den linken Schlitz des Befestigungsbleches (am Papierkorb Deckel) geführt.

B: Durch den danebenliegenden rechten Schlitz wieder heraus.

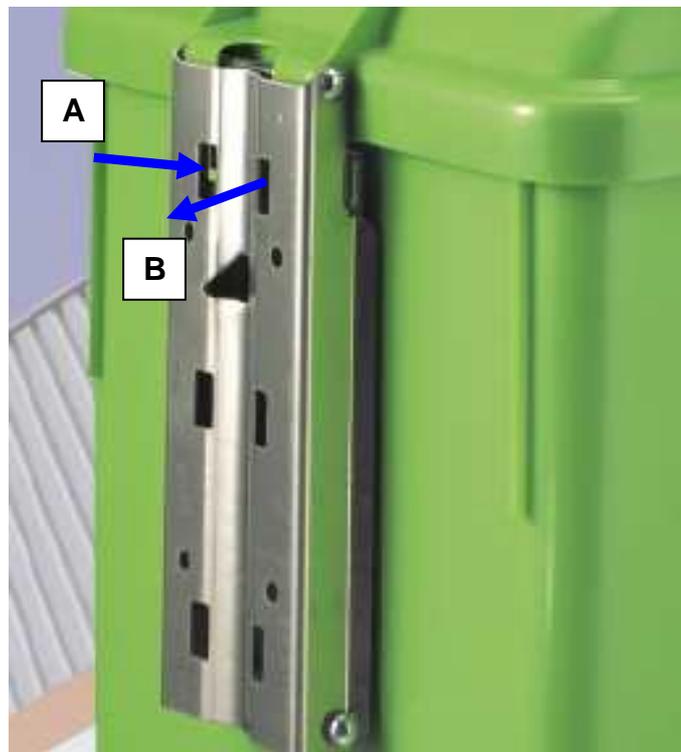


C: Danach wird das Stahlband um den Pfosten auf der gegenüberliegenden Seite durch den freien Schlitz der Schellenwinkel geführt.

D: Das "lose" Ende des Stahlbandes liegt dann innerhalb des sich bildenden Ringes (zwischen Pfosten und Band).

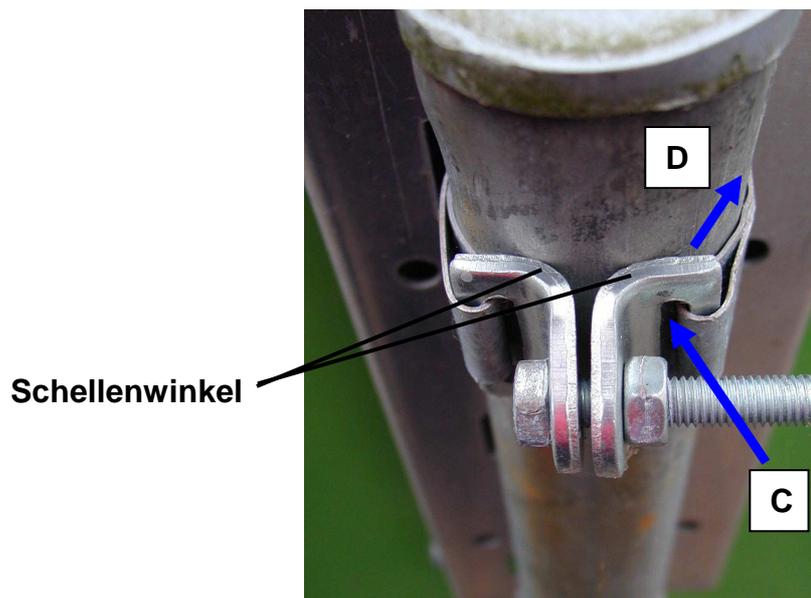

E: Über die Schraube/Mutter wird die Schelle jetzt am Pfosten verspannt.

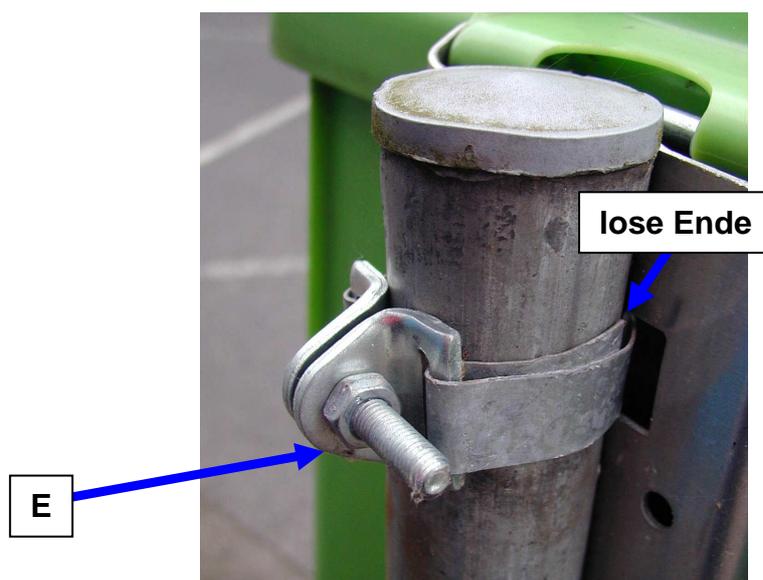

Fotos vom montierten Papierkorb



4.2 Montage mit der 8mm Schelle

„Material Nr.: auf Anfrage“

Diese Schelle (8mm Rundmaterial) ist nur einsetzbar, wenn der Papierkorb an einem Rohrpfahl, mit einem Durchmesser von 50mm, befestigt werden soll. Für die Montage wird nur ein Ring- bzw. Maulschlüssel mit Schlüsselweite 13 mm benötigt.


Die Schelle wird über den Pfahl durch das Befestigungsblech gesteckt und von der Innenseite mit den Muttern M 8 befestigt. Die Muttern werden so festgezogen, dass sich der Papierkorb am Pfahl nicht mehr verdrehen kann (bei normalem Anzugsmoment verformt sich das Befestigungsblech nicht).



5 Wandmontage Papierkorb

Bei der Montage des Papierkorbes wird das Befestigungsblech mit 4 Schrauben an der Wand befestigt. Die Löcher im Befestigungsblech haben einen Durchmesser von 9mm (siehe Foto).

„Schrauben und dazugehörige Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.“

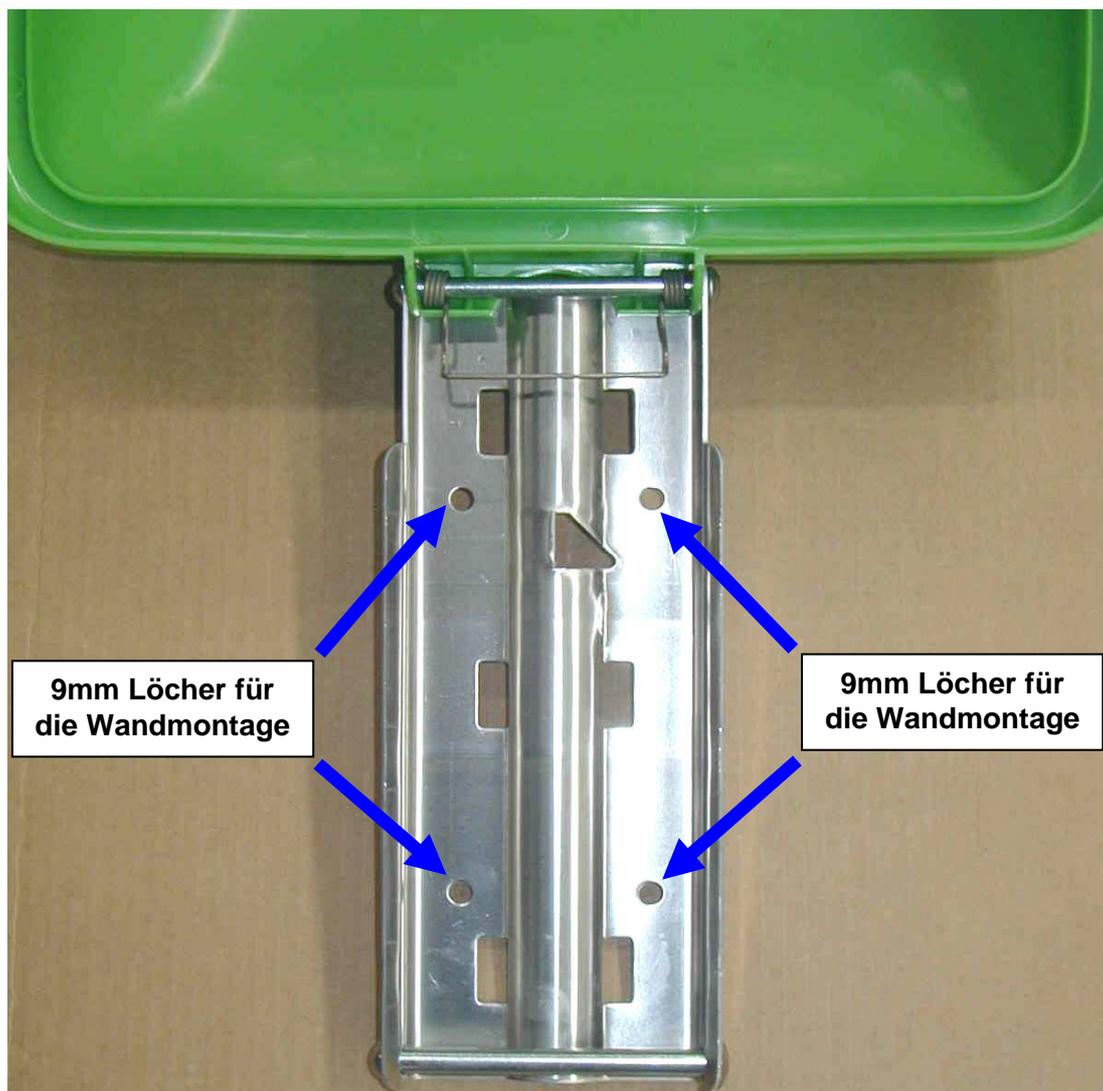

6 Zubehör und Ersatzteilliste

Zubehör und Ersatzteile für Papierkorb

Pos	Artikelbezeichnung	Stück pro Behälter	Art.-Nr.
20.	Dreikantschlüssel DIN 22417 - M5	1	1606839
21.	Universalschelle verzinkt (bestehend aus einem Blechstreifen, 2 x Winkel, 1 x Schraube M8x40 DIN 558 und 1 x Mutter M8 DIN 985)	2	1029386
22.	Befestigungsset bestehend aus 2 x Schelle 8mm und 4 x Mutter M8	1	auf Anfrage
23.	Schloss komplett (Schlossriegel, Schlossplatte, Blattfeder und 2 x PT-Schraube 5x20)	1	2004720
24.	Befestigungsblech mit vormontiertem Niet (10mm) und Starlockscheibe (10mm)	1	2004503
25.	Scharnierteil bestehend aus Niet (8mm), Schenkelfeder und Starlockscheibe (8mm)	1	2004504
26.	Einhängeblech mit 4 x Schraube M6x16 DIN 603 und 4 x Mutter M6 DIN 555 verzinkt	1	2004591
27.	Tragebügel mit 2 x Starlockscheibe (6mm)	1	2005096
28.	Schutzblech mit 2 x Senkkopfschraube 4,2x16 DIN 7982	1	2008786
29.	Abdeckkappe für Befestigungsrohr (Pfosten)	1	2006140
30.	Befestigungsrohr (Pfosten) 1500mm verzinkt mit Abdeckkappe	1	1207640